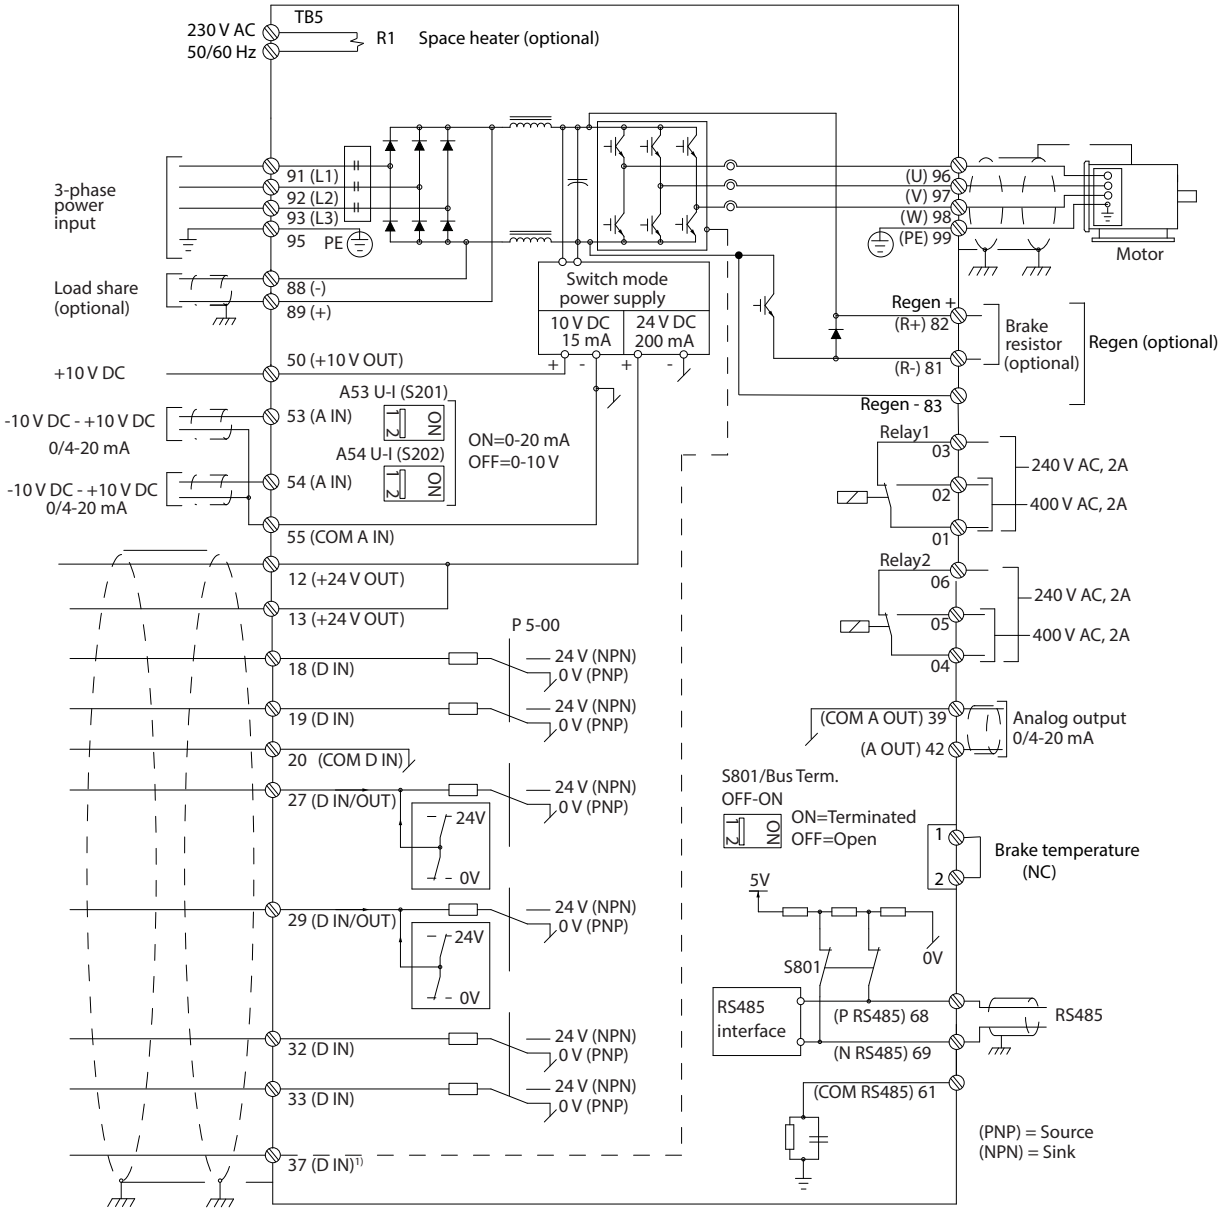
130BF111.11
TB5
230 V AC
50/60 Hz
R1
Space heater (optional)
3-phase power input
91 (L1)
92 (L2)
93 (L3)
95
PE
Load share (optional)
88 (-)
89 (+)
+10 V DC
50 (+10 V OUT)
-10 V DC - +10 V DC
0/4-20 mA
53 (A IN)
A53 U-I (S201)
ON
NO
ON=0-20 mA
OFF=0-10 V
-10 V DC - +10 V DC
0/4-20 mA
54 (A IN)
A54 U-I (S202)
55 (COM A IN)
12 (+24 V OUT)
13 (+24 V OUT)
P 5-00
18 (D IN)
24 V (NPN)
0 V (PNP)
19 (D IN)
20 (COM D IN)
27 (D IN/OUT)
24V
0V
29 (D IN/OUT)
32 (D IN)
33 (D IN)
37 (D IN)1)
Switch mode power supply
10 V DC 15 mA
24 V DC 200 mA
(U) 96
(V) 97
(W) 98
(PE) 99
Motor
Regen +
(R+) 82
(R-) 81
Regen - 83
Brake resistor (optional)
Regen (optional)
Relay1
03
02
01
240 V AC, 2A
400 V AC, 2A
Relay2
06
05
04
240 V AC, 2A
400 V AC, 2A
(COM A OUT) 39
(A OUT) 42
Analog output 0/4-20 mA
S801/Bus Term.
OFF-ON
ON=Terminated
OFF=Open
1
2
Brake temperature (NC)
5V
0V
S801
RS485 interface
(P RS485) 68
(N RS485) 69
RS485
(COM RS485) 61
(PNP) = Source
(NPN) = Sink